





Konvertering ny Skimmer

Konvertera pool 0,90 och 1,07

Gammal pool 1,07: Töm ner poolvattnet några cm under inloppshålet (A). Tag bort det gamla pumphuset. Tag bort överskenorna och vertikaler tills du kommer åt det nedersta inloppshålet. När du skär upp det nya hålet lägg något mellan poolduken och väggen så du får bort alla metallspånor eller använd en dammsugare som håller rent när du tar upp hålet. Tag upp det nya hålet (60 mm) till det nya inloppet som bilden visar (A). Se till att det nya hålet kommer så långt till **vänster** som möjligt. Detta för att slangarna ska gå fria från varandra på utsidan. När Du tagit bort det gamla pumphuset passar 2 av de gamla hålen till den nya skimmerns innersarg (B). Märk upp det nya hålet som ska skäras bort. Kontrollera noga att packningen sitter ledigt i hålet. Borra de återstående skruvhålen och montera skimmern på plats.

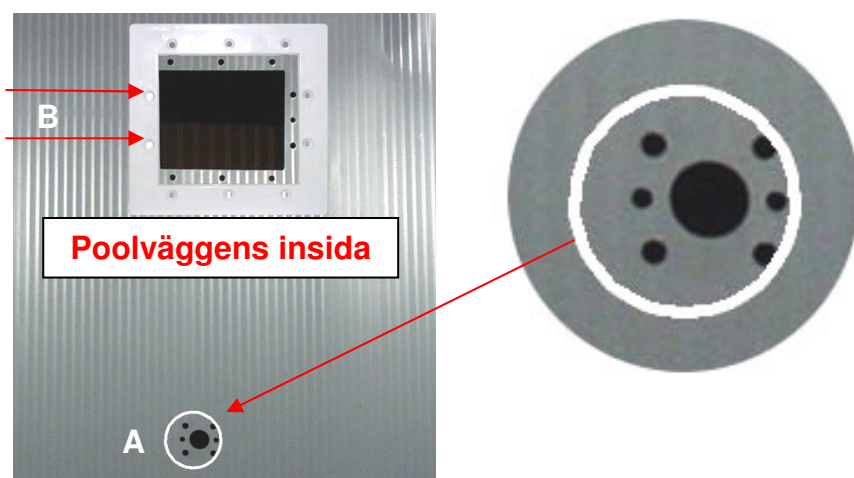

Ny pool 1,07: Här kan man istället välja att sätta returinloppet som (B) visar. Täck i så fall det färdigstansade hålet med tunn rostfri bricka, silverteip etc. Måttet 70 cm är inget exakt mått.

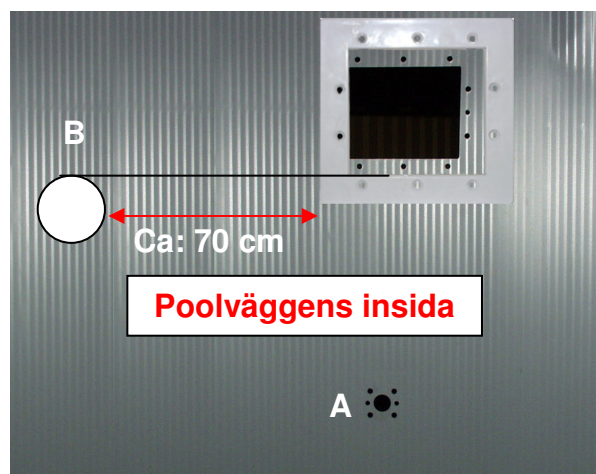

Inför vinterförvaringen tar Du bort riktningsskulan. Tryck i vintertätningen i ringen och skruva fast. Kontrollera att tätningen håller tätt. Töm sedan ner vattennivån strax under bräddavloppet.

